


Kobling av Connectionbox mot ekstern AC motor:

Connectionbox har 2 ledninger.

En hvit ledning (Svart ring) med støpsel skal kobles i stikkontakt (altså ikke i koblingsboksen) På siden av connectionboxen er det en koblingsboks (Rød ring). 5 pins hurtigkobling fra skapvifta åpnes og ledningene kobles i denne koblingsboksen.

En svart ledning (Blå ring) med 2 pins hurtigkobling kobles til en ferdigkoblet ledning fra Hettas koblingsboks merket Ekstern Motor.

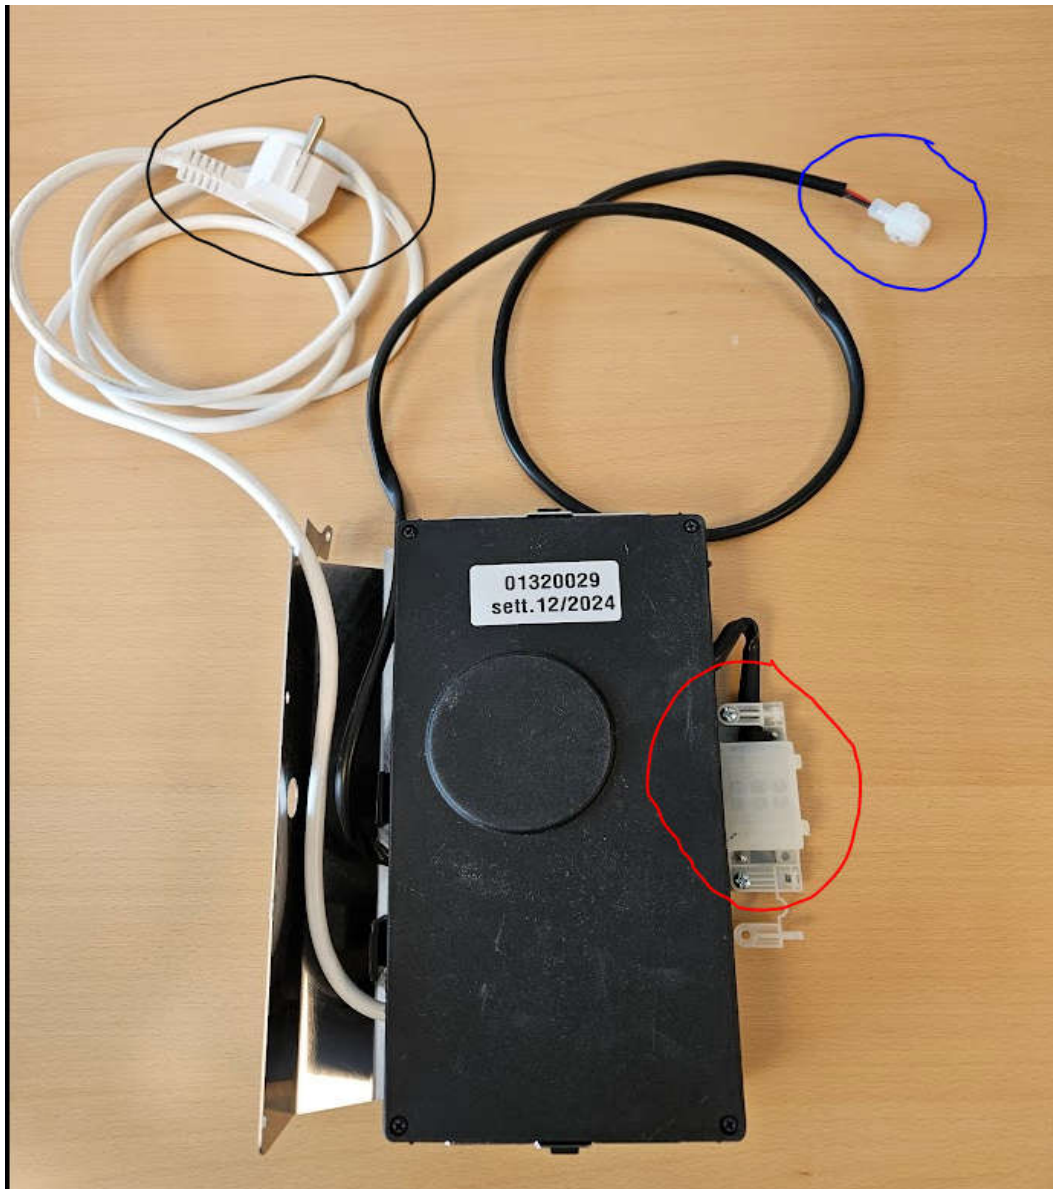

Deretter skal hetten programmeres til ekstern motor modus:

Skifte til ekstern motor modus:

Trykk og hold Pluss og LAMPE knapp samtidig i 4 sekunder. Sjekk nå modus vet å trykke på PLUSS knappen.

Hvis bare en diode lyser er den i riktig modus. Hvis det lyser 4 stk gjenta dette en gang til.