

Utbedring av skinner på Slide

Skinner som ikke glider maks ut

Problem:


På enkelte produkter kan man oppleve at skinnene stopper før uttrekket er maks ute.

Årsak:

Dette skyldes at kulelagrene i skinnen ikke har kommet helt ut i produksjonen.

Løsning:

Ta et godt grep i uttrekksrammen med begge hender og trekk uttrekksrammen ytterligere mot deg med et fast rykk. Da vil skinnen bevege seg 1-2 cm ekstra ut og kulelagrene blir fordelt over hele skinnen.

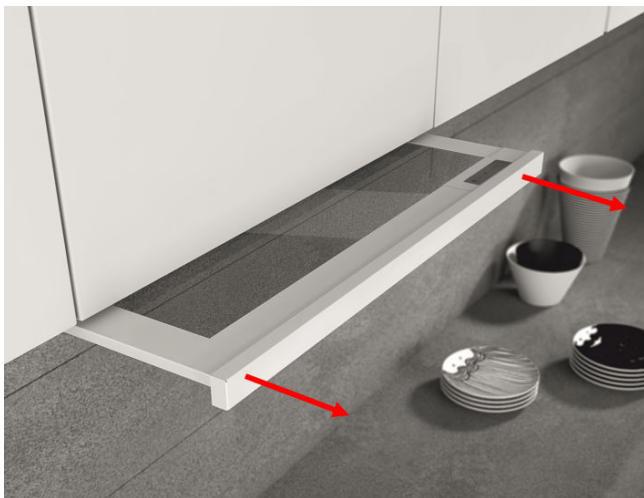

Vennlig hilsen / *Best regards*

Rørøshetta

Mobile: +47 72 40 94 00

Email: service@roroshetta.no