

Norsk, 1

SP XV A 36



Scholtès

Innhold

Funksjoner, 1

Merknader
Informasjon

Installasjon, 2

Plassering og tilkobling av strøm
Teknisk informasjon

Produktbeskrivelse, 3

Innvendige deler
Kontrollpanel

Bruke vinskapet 4-5

Rom for vinlagring
Bruk av vinskapet med dobbel eller enkel
temperatursone
Manuell temperaturkontroll
Temperaturkontroll
Tabell over ideelle vintemperaturer

Legg inn vinflasker, 6-7

Hvordan legge inn vinflasker
Fjerne trehyllene

Vedlikehold og feilsøking, 8

Rengjøring og vedlikehold
Feilsøking

Merknader

! Husk å ta vare på denne bruksanvisningen slik at du kan henvise til den ved behov. Hvis vinskapet selges, gis bort eller du flytter, må bruksanvisningen følge med skapet.

! Les nøye igjennom denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og sikkerhet.

! Vinskapet må festes forsvarlig ved å følge monteringsinstruksjonene nøye, for å forhindre at det velter og forårsaker skade.

! Vinskapet skal alltid flyttes eller transporteres i vertikal stilling.

! Vinskapet må ikke brukes av barn eller uføre personer uten oppsyn av en voksen, for å forhindre at skapet brukes på feil måte.

! Barn skal kun bruke vinskapet under oppsyn av en voksen person, for å forsikre om at barn ikke leker med skapet.

! Du skal ha lett tilgang til strømkabelen og veggkontakten når vinskapet er installert.

! Ikke dekk til ventilasjonsåpningene på skapet.

! Ikke bruk apparater eller andre metoder som ikke anbefales av produsenten til å fremskynde avriming av skapet.

! Pass på at kjølekretsen ikke skades.

! Ta kontakt med serviceavdelingen hvis du må skifte ut neonlyset.

! Ledningen må ikke bøyes eller klemmer.

! Kabelen skal kontrolleres regelmessig og kun skiftes ut av en autorisert tekniker.

! Strømkabelen av er av Y-type. Ta kontakt med serviceavdelingen hvis den må skifte ut.

! Ikke bruk elektrisk utstyr på innsiden av skapet, med mindre de er anbefalt av produsenten.

! Produsenten fraskriver seg alt ansvar dersom reglene nevnt ovenfor ikke overholdes.

INFORMASJON	
Modell	SP XV A 36
Temperaturer	1 sone
Dimensjoner	Bredde 60 cm Lengde 68 cm Dybde 57 cm
Vekt (netto)**	76 kg
Vekt	97 kg
Effekt	65 W
Strøm	0,3 A
Lampe	3 W
Strømforbruk	0,39 kWh / 24 t
Spenning*	220-240 V
Frekvens Hz*	50
* Disse verdiene kan endres i forskjellige land. Kontroller merkeskiltet på produktet for å finne de bestemte verdiene for vinskapet ditt. ** Når vinskapet er tomt.	

Dette produktet er utelukkende konstruert til oppbevaring av vinflasker.

Plassering og tilkobling


Pakke ut skapet

- 1 Pakk ut produktet og kontroller umiddelbart at det ikke har blitt skadet under transport. Hvis produktet er skadet må det ikke kobles til strøm, og du må ta kontakt med forhandleren.
- 2 Fjern emballasje og klistremerker forsiktig, åpne døren og kontroller at alle komponenter følger med.
- 3 Ta ut strømkabelen.

Plassering

- 1 Plasser vinskapet på et sted med god ventilasjon, fritt for fuktighet (unngå skap med lukkede vegger).
- 2 Ikke la vinskapet stå i direkte sollys.
- 3 Pass på at du overholder den minimale avstanden mellom skapet og veggene i rommet hvor det skal plasseres. Dette vil gi skapet riktig ventilasjon.

Se figur.

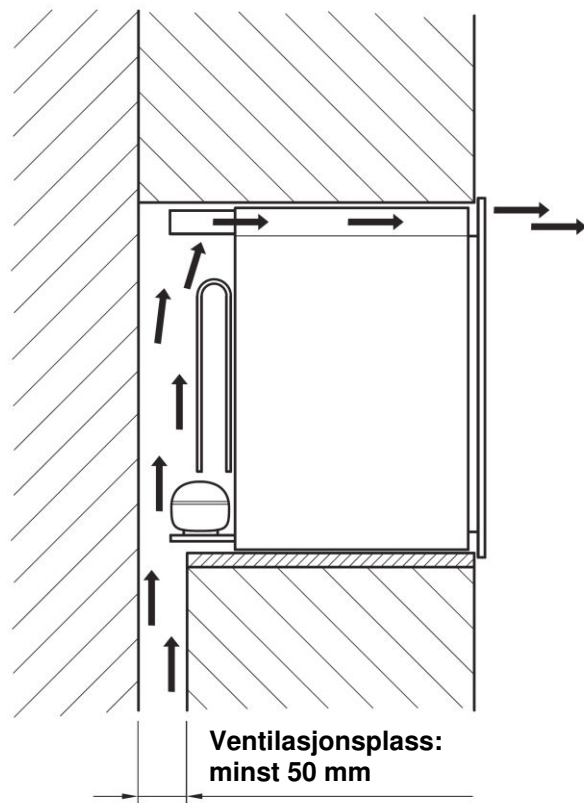


Tilkobling av strøm


Etter transport av skapet, plasser det i stående stilling og vent minst 3 timer før du kobler det til strøm. Før du kobler skapet til strømuttaket må du kontrollere at:

- Veggkontakten er jordet i henhold til lokale forskrifter;
- Veggkontakten kan tåle vinskapets maksimale strømstyrke, slik indikert i informasjonstabellen og på merkeskiltet nederst til høyre på skapet (se avsnittet Beskrivelse av produktet);
- Strømspanningen passer med spenningen som er indikert i informasjonstabellen og på merkeskiltet nederst til høyre på skapet (se avsnittet Beskrivelse av produktet)
- Veggkontakten passer støpslet på vinskapet. Hvis ikke må støpslet skiftes us. Ikke bruk skjøteledninger eller dobbeltkontakter.


Dimensjoner på rommene i vinskapet

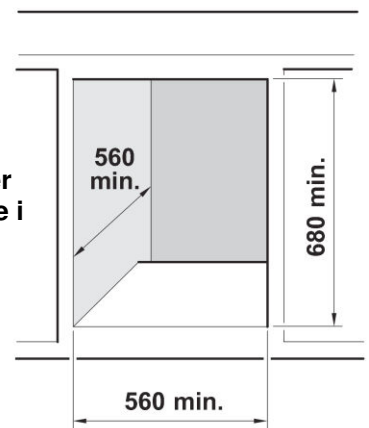


Dimensjoner på vinskapet

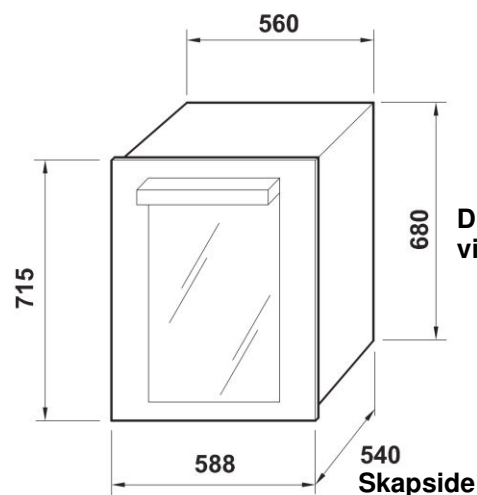

Innvendige deler

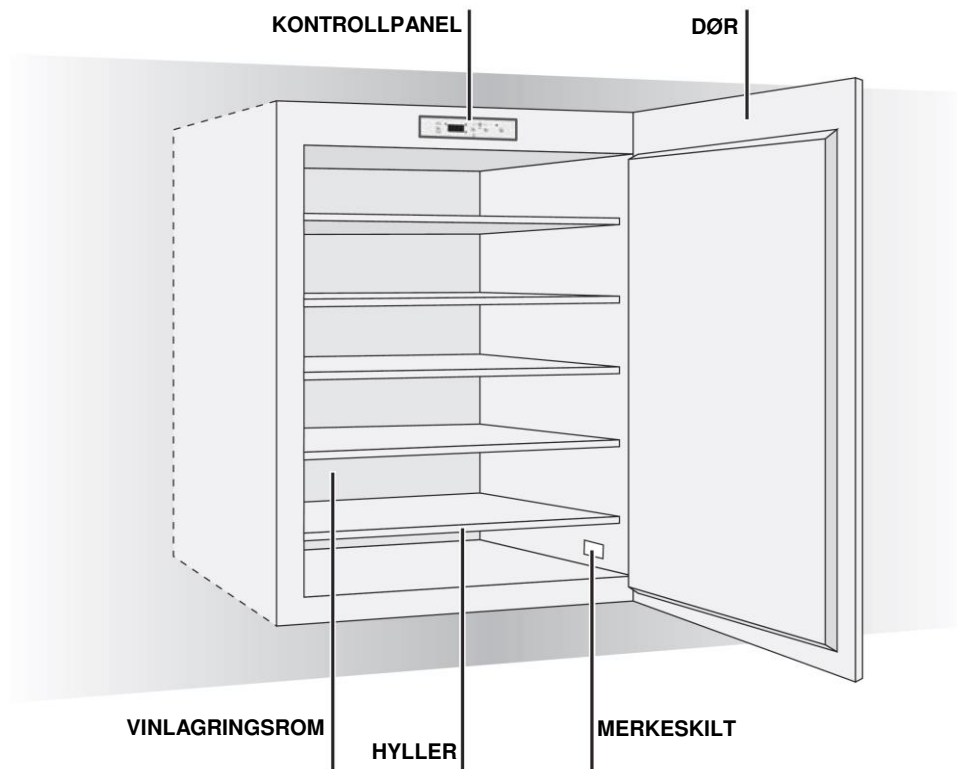

Kontrollpanel

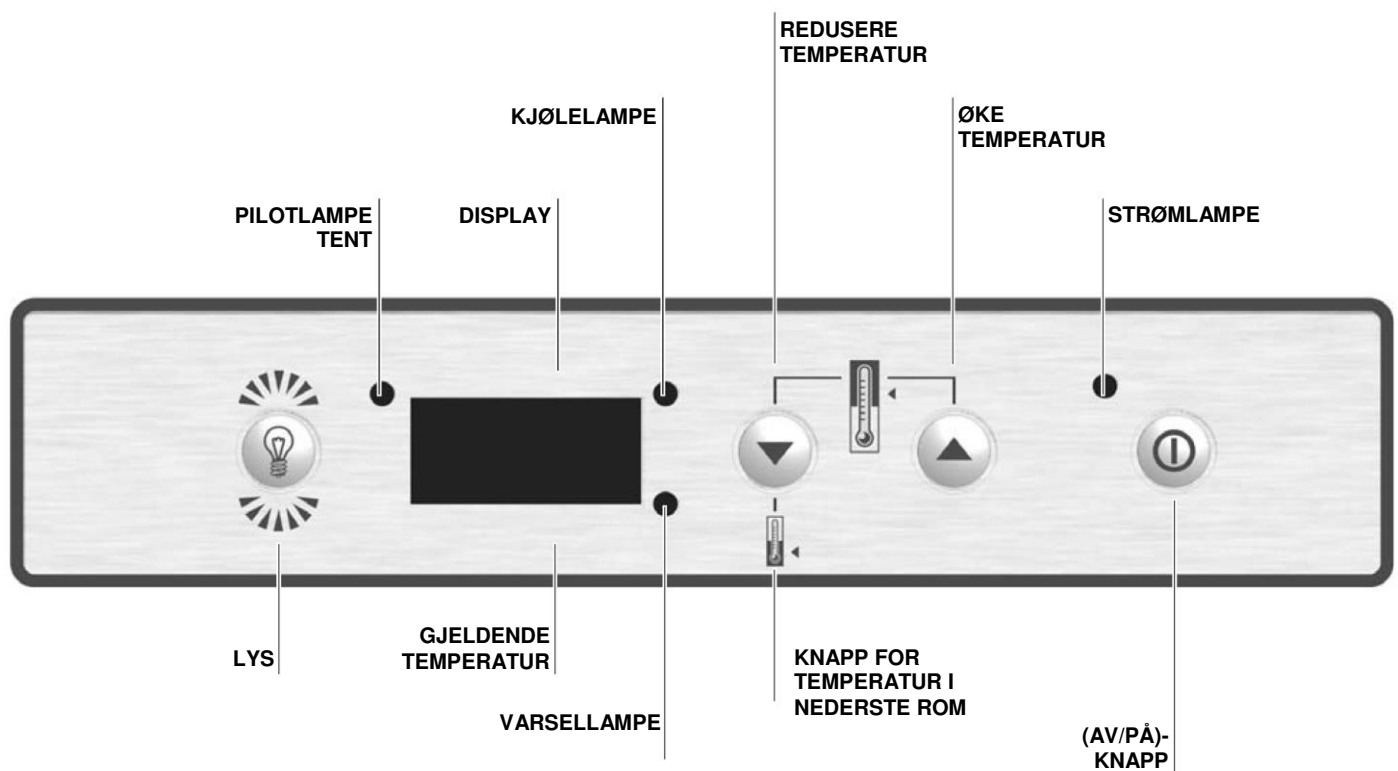

Rom for vinlagring

Hovedfunksjonen for vinlagringsrommet er å sørge for at vinen lagres under optimale forhold.

Vinlagringsrommet er forhåndsinnstilt med en temperatur som er egnet for de fleste forhold (15 °C i det øvre rommet).

Vin er kompleks av natur og utvikles under en lang og sakte prosess. For å få frem vinens kvalitet, er det nødvendig med bestemte forhold.

Alle viner lagres med samme temperatur, men på grunn av deres forskjellige karakteristikk, serveres og drikkes de med svært forskjellige temperaturer (se tabellen over ideelle vintemperaturer).

Derfor, på samme måte som i vinprodusentenes vinkjellere, er den absolutte temperaturen i vinskabet ikke viktig for lagring av vin. Derimot er en konstant temperatur viktig. Vin kan lagres i en hver temperatur, så lenge temperaturen er konstant.

Bruk av skapet med dobbel eller enkel temperatursone

Vinskabet er produsert til å brukes med to forskjellige temperatursoner, eller med en enkel temperatursone, avhengig av brukerens behov.

For å kunne bruke en dobbel temperatursone, må den sorte flaskehylle settes inn i skinnene i den fjerde hyllen (ovenifra). Deretter stiller du inn temperaturen du ønsker i den øverste delen av vinskabet. Når ønskelig temperatur er nådd, må du være oppmerksom på at temperaturen i den nedre delen av vinskabet vil være høyere enn den du har stilt inn (temperaturen i den nedre delen kan ikke stilles inn separat).

Merk: for riktig lagring av vin, anbefaler vi at du stiller termostaten til 10 °C for å oppnå et temperaturområde på 5 °C og ÷ 6 °C*.

For bruk av et enkelt temperaturområde, må du fjerne den sorte flaskehylle og erstatte den med tilbehørshyllen (av samme slag som de andre trefargede hyllene som allerede er installert i skapet). Vi anbefaler at du oppbevarer den ubrukte hyllene på et tørt og kjølig sted for å forhindre at den skades av fuktighet eller andre atmosfæriske forhold, da dette vil gjøre at den ikke kan brukes i fremtiden.

* Informasjon innhentet under testing av produktet i en romtemperatur på ca. 25 °C.

Manuell temperaturkontroll

Når du kobler vinskabet til strøm, vil temperaturen på innsiden av skapet vises. Temperaturen er stilt til 15 °C og vil lyse konstant når denne temperaturen er oppnådd. Hvis du har behov for å justere temperaturen, følger du instruksjonene nedenfor:

1. Når du kobler vinskabet til strøm, vil temperaturen som er stilt inn vises.
2. Trykk på  knappen i ett sekund (se avsnittet om Kontrollpanel). Temperaturen vil begynne å blinke.
3. Trykk på knappene  eller  til temperaturen du ønsker vises på displayet.
4. Vent i fem sekunder til temperaturen slutter å blinke.
5. Vent til vinskabet oppnår temperaturen som er stilt inn før du legger vinflasker i skapet.

Lyset i skapet vil ikke tennes (eller det slukkes midlertidig) hvis temperaturen i skapet er høyere enn 24 °C. Dette gjør at den forhåndsinnstilte temperaturen oppnås raskere.

Temperaturkontroll

Øvre del:

Temperaturen i den øverste delen av skapet kan ses til enhver tid på displayet.

Nedre del:

For å se temperaturen i den nedre delen av skapet, trykk på knappen  (minus) i ett sekund. Temperaturen i den nedre delen av skapet vil vises i tre sekunder. Denne handlingen kan gjøres gjentatte ganger for å kontrollere temperaturen i den nedre delen av skapet (hyller 5 og 6).

Hvis skapet brukes med en enkel temperatursone, kan du se temperaturen på displayet uten å trykke på noen knapper.

Figur: Kontrollpanel

Tabell over ideelle vintemperaturer


Denne tabellen viser de omtrentlige temperaturene vinen skal ha når den serveres. Hvis vinen skal serveres med en temperatur som er høyere enn temperaturen i skapet, anbefaler vi at du lar vinen stå i romtemperatur i så lang tid som er nødvendig før du serverer den.

Amarone	17 °C
Barbaresco	17 °C
Barolo	17 °C
Beaujolais	13 °C
Hvitviner fra Bordeaux	6 °C
Tørre hvitviner fra Bordeaux	8 °C
Rødviner fra Bordeaux	17 °C
Hvitviner fra Bourgogne	11 °C
Rødviner fra Bourgogne	18 °C
Brunello	17 °C
Champagne	6 °C
Chianti Classico	16 °C
Languedoc-Roussillon	13 °C
Passito di Pantelleria	6 °C
Rosé Provence	12 °C

Tørre og søte musserende viner	6 °C
Verdicchio di Matelica e dei Castelli di Jesi	8 °C
Hvitviner fra Trentino Alto Adige	11 °C
Franciacorta-hvitviner	11 °C
Tørre, aromatiske hvitviner	10 °C
Tørre, unge og fruktige hvitviner	8 °C
Hvitviner fra Friuli Venezia Giulia	11 °C
Rodano-viner	15 °C
Tørre hvitviner fra Loire	10 °C
Hetviner fra Loire	7 °C
Rødviner fra Loire	14 °C
Passito-hetviner	8-18 °C
Roséviner, nye viner	12 °C
Lette rødviner med lite garvesyre	14 °C
Rødviner med mye garvesyre og middel styrke	16 °C

Standard hylle for 36-flasker

Hyllen for 36 flasker (for standardflasker, blandede flasker og Renana-flasker) anbefales for vinflasker som må være synlige og lettilgjengelige.

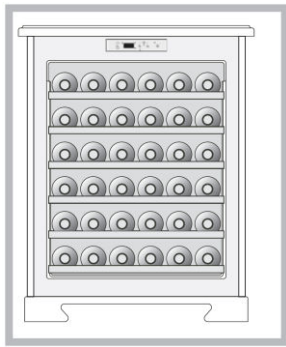


STANDARD
36 flasker
(i 100 % liggende stilling)
5 hyller

Plasser hver flaske i åpningene på de fem trehyllene. Seks flasker kan plasseres nederst i vinskabet.

! Trehyllene er utstyrt med et spesielt blokkeringsystem, slik at flaskene ikke faller ut og knuses ved et uhell.

Vi anbefaler at du plasserer Renana-flasker på den nedre hyllen og i bunnen av vinskabet, fordi de er konstruert til oppbevaring av større flasker.

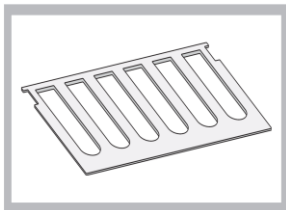


! Trehyllen kan trygt oppbevare inntil 22 flasker.

Champagnehylle

Champagneflasker er større enn vanlige flasker. De må plasseres i bunnen på vinskabet, hvor inntil 5 flasker kan oppbevares.

Hvis du vil oppbevare mer enn 5 champagneflasker i vinskabet, tar du ut den femte hyllen og legger flaskene i to rader (ved å plassere flaskene i rad nummer to mellom flaskene i den nederste raden). Du kan da lagre inntil 9 flasker.

Hyllekonfigurasjoner

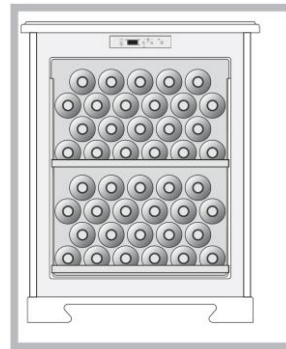

LAGRING
44 flasker
(i 100 % liggende stilling)
1 hylle




SERVICE
42 flasker (50 % i liggende stilling,
50 % i stående stilling)
3 hyller

4 rader



MAKS. ANTALL FLASKER
46 flasker (48% i liggende stilling,
52 % i stående stilling)
1 hylle

4 rader

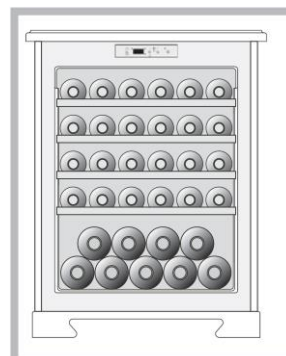

Trekke ut trehyllene

Følg instruksjonene nedenfor for å trekke ut trehyllene:

1. Hold fast i den fremre delen på hyllen med én hånd.
2. Flytt hyllen forsiktig ved å trekke den mot deg. Trekk hyllen 1/3 ut hvis du skal legge inn eller ta ut flasker.
3. Legg inn og ta ut flasker etter behov, og skyv hyllen tilbake på plass til den låses i stilling.
4. Kontroller at hyllen er låst på plass ved å prøve å trekke den ut på nytt. Hvis hyllen beveger på seg, skyver du den inn på nytt til den låses i stilling.

For å ta hyllen helt ut av skapet, følg trinn 1 og 2, og ta ut alle flaskene på hyllen. Trekk hyllen forsiktig mot deg til den er trukket helt ut av skinnene.

! Du må aldri under noen omstendigheter fjerne mer enn én hylle av gangen.

Et mindre antall flasker

Hvis du ikke skal lagre nok flasker til å fylle opp hele vinskapet, anbefaler vi at du fordeler flaskene mellom de ledige hyllene, og at du ikke plasserer alle øverst eller nedrest i skapet.

Plasser flaskene i midten av hyllene, slik at du lettere kan se dem fra utsiden av skapet.

Rengjøring og vedlikehold

Koble fra venskapet

Det er ytterst viktig at du kobler venskapet fra strømuttaket under rengjøring og vedlikehold.

Feilsøking

Hvis du oppdager at venskapet ikke virker som det skal, må du kontrollere følgende før du kontakter serviceavdelingen.

Problem

Kompressoren virker ikke

Kompressoren slår seg aldri av

Mulige årsaker/løsninger

- Støpslet er ikke satt inn i en veggkontakt, eller det er ikke satt helt inn i kontakten. Alternativt kan det være et strømbryt.
- Veggkontakten er defekt. Koble venskapet til en annen veggkontakt for å kontrollere dette.
- Ta kontakt med serviceavdelingen

! Alle reparasjoner skal utføres av ditt lokale, autoriserte serviceverksted.

! Korttidsfeil, slik som strømbryt, vil ikke skade vinen. Det er kun hvis en funksjonsfeil ikke rettes opp over en lengre tid at vinen kan ta skade av dette.